



Opis

Zaślepka wykonywana w sposób tłoczony. Zawsze nachodzi na zewnątrz innej kształtki uszczelkowej lub bezuszczelkowej zamykając jej koniec. Dla podwyższenia klasy szczelności systemu bezuszczelkowego oprócz wykorzystania nitów lub wkrętów aby zaślepka nie wypadła – warto jest użyć taśm uszczelniających typu TAL, TALE, DUCT itd.

Dostępne materiały – przykład oznaczenia


CPF-... - blacha ocynkowana

Przykład oznaczenia

Kod produktu: CPF - aaa

typ _____
Ød _____

Wymiary

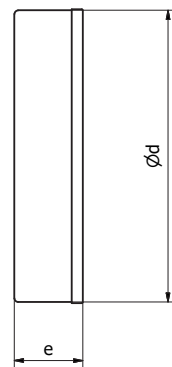

$\varnothing d_{nom}$ [mm]	Waga [kg]
80	0,10
100	0,10
125	0,10
150	0,20
160	0,20
180	0,30
200	0,30
250	0,60

Sposób montażu

